

PLED-W600/PLED-W800 LED-Projektor Bedienungsanleitung

Modellnummer VS15897/VS15898

Vielen Dank, dass Sie sich für ViewSonic entschieden haben

Mit mehr als 25 Jahren als weltweit führender Anbieter visueller Lösungen verfolgt ViewSonic das Ziel, die Erwartungen der Welt an Technologieentwicklung, Innovation und Einfachheit zu übertreffen. Wir bei ViewSonic glauben, dass unsere Produkte das Potenzial besitzen, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben; und wir sind uns sicher, dass Ihnen das von Ihnen gewählte ViewSonic-Produkt gute Dienste leisten wird.

Wir möchten Ihnen nochmals dafür danken, dass Sie sich für ViewSonic entschieden haben!



Übereinstimmungserklärung

FCC-Hinweise

Dieses Gerät erfüllt alle Anforderungen des Teils 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb muss die folgenden zwei Bedingungen erfüllen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen inklusive der Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen, annehmen.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Anforderungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Richtlinien sollen einen angemessenen Schutz gegen Empfangsstörungen im Wohnbereich gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und kann, sofern es nicht in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen installiert und betrieben wird, Rundfunkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer spezifischen Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- oder Einschalten des Gerätes überprüft werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- · Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine Steckdose, die an einen anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechnikers.

Warnung: Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihr Betriebsbefugnis für dieses Gerät durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden kann.

Industry Canada-Hinweis

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE-Konformität für europäische Länder



C E Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Die folgende Information gilt nur für Mitgliedsstaaten der EU:

Das Zeichen entspricht der Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE).

Das Zeichen zeigt an, dass dieses Gerät einschließlich leerer oder entsorgter Batterien oder Akkus NICHT als unsortierter Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern die verfügbaren Rücknahme- und Sammelsysteme verwendet werden sollen.

Falls auf den in diesem Gerät enthaltenen Batterien, Akkus und Knopfzellen die chemischen Hg, Cd, oder Pb dargestellt sind, bedeutet dies, dass die Batterie einen Schwermetallanteil von 0,0005% Quecksilber oder mehr als 0,002% Kadmium oder mehr als 0.004% Blei enthält.



RoHS2-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS2-Richtlinie) entworfen und hergestellt und hat sich als mit den maximalen Konzentrationswerten, die der europäischen Ausschuss für die technische Anpassung (Technical Adaptation Committee; TAC) festgelegt hat, wie folgt konform erwiesen:

Substanz	Vorgeschlagene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration
Blei (Pb)	0,1%	< 0,1%
Quecksilber (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Manche Produktkomponenten sind im Anhang III der RoHS2-Richtlinie wie unten beschrieben ausgenommen:

Beispiele von ausgenommenen Komponenten:

- Quecksilber in Kaltkathodenlampen und Leuchtröhren mit externen Elektroden (CCFL und EEFL) für spezielle Zwecke überschreitet nicht (pro Lampe):
 - (1) Geringe Länge (≤500 mm): maximal 3,5 mg pro Lampe.
 - (2) Mittlere Länge (>500 mm und ≤1.500 mm): maximal 5 mg pro Lampe.
 - (3) Große Länge (>1.500 mm): maximal 13 mg pro Lampe.
- 2. Blei im Glas von Kathodenstrahlröhren.
- 3. Blei im Glas der Leuchtröhren übersteigt nicht 0,2 % nach Gewicht.
- 4. Blei als Legierungselement in Aluminium mit bis zu 0,4 % Blei nach Gewicht.
- 5. Kupferlegierung mit bis zu 4 % Blei nach Gewicht.
- Blei in Lötmetallen mit hoher Schmelztemperatur (d. h. Legierungen auf Bleibasis mit 85 % nach Gewicht oder mehr Blei).
- Elektrische und elektronische Komponenten mit Blei in Glas oder Keramik mit Ausnahme von dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektrischen Geräten, oder in Glasoder Keramik-Matrix-Verbindungen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1. Lesen Sie diese Hinweise.
- 2. Bewahren Sie diese Hinweise auf
- 3. Beachten Sie alle Warnungen.
- 4. Folgen Sie allen Anweisungen
- 5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6. Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Nicht die Lüftungsschlitze blockieren. Das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen installieren.
- 8. Nicht in der Nähe von Hitzequellen wie z.B. Heizkörperen, Heizrippen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufstellen.
- 9. Nicht die Sicherungseinrichtung des polarisierten oder geerdeten Steckers manipulieren. Ein polarisierter Stecker besitzt zwei Kontakte, wobei einer etwas breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei Kontakte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Kontakt und der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Falls der beiliegende Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die Steckdose auswechseln zu lassen.
- 10. Schützen Sie das Stromkabel vor Tritten oder Verbiegungen, speziell an den Steckern. an Mehrfachsteckdosen und an dem Punkt, an dem es aus dem Gerät heraustritt. Stellen Sie sicher, dass sich die Steckdose in der Nähe des Gerätes befindet, so dass sie leicht zugänglich ist.
- 11. Verwenden Sie nur Anhänge/Zubehör, das vom Hersteller getestet wurde.
- 12. Verwenden Sie nur einen den Herstelleranweisungen entsprechenden oder mit dem Gerät angebotenen Wagen, Ständer, Stativ, Regal oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist Vorsicht beim Bewegen der Wagen/Einheit Kombination geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- 13. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird.
- 14. Lassen Sie alle Reparaturen durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ausführen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B.: Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist oder Gegenstände in das Gerät hineingefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder fallengelassen wurde.

Copyright Informationen

Copyright © ViewSonic Corporation, 2014. Alle Rechte vorbehalten.

Macintosh und Power Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

ViewSonic und das Logo mit den drei Vögeln sind eingetragene Warenzeichen von ViewSonic Corporation.

VESA ist ein registriertes Markenzeichen der Video Electronics Standards Association. DPMS und DDC sind Markenzeichen von VESA.

PS/2, VGA und XGA sind registrierte Markenzeichen der International Business Machines Corporation.

Haftungsauschluss: ViewSonic Corporation haftet weder für in diesem Dokument enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen, noch für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die auf die Lieferung dieses Materials oder den Betrieb bzw. die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Um stetige Produktverbesserung zu gewährleisten, behält sich ViewSonic Corporation das Recht vor, die technischen Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form für irgendeinen Zweck ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ViewSonic Corporation kopiert, reproduziert oder übertragen werden.

Produktregistrierung

Bitte besuchen Sie die ViewSonic-Internetseiten Ihrer Region und registrieren Sie Ihr Produkt online; so bleiben Sie über künftige Vorgaben zu Ihrem Produkt auf dem Laufenden und erhalten zusätzliche Informationen automatisch.

Sie können das Produktregistrierungsformular auch mit Hilfe der ViewSonic-CD ausdrucken. Senden Sie das Formular nach dem Ausfüllen bitte per Post oder Fax an die passende ViewSonic-Niederlassung. Das Registrierungsformular finden Sie im Ordner "Registrierung" der CD.

Durch die Registrierung Ihres Produktes bleiben Sie bei sämtlichen Kundendienstbelangen stets auf dem neuesten Stand.

Bitte drucken Sie diese Bedienungsanleitung aus, füllen Sie den Abschnitt "Für Ihre Unterlagen" aus.

Weitere Informationen finden Sie im "Kundendienst"-Abschnitt dieser Anleitung.

Notieren Sie

Produktname: PLED-W600/PLED-W800

ViewSonic LED Projector

Modellnummer: VS15897/VS15898

Dokumentnummer: PLED-W600/PLED-W800 UG DEU Rev. 1A 08-25-14

Seriennummer:

Kaufdatum

Produktentsorgung am Ende der Produktlebenszeit

Die Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber, das Sie und die Umwelt gefährden kann. Bitte seien Sie entsprechend vorsichtig und entsorgen Sie die Lampe gemäß den Gesetzen auf Landes- oder Bundesebene.

ViewSonic achtet die Umwelt und verpflichtet sich zu einer umweltbewussten Arbeitsund Lebensweise. Vielen Dank, dass Sie einen Beitrag zu einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Umgang mit EDV-Produkten leisten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der ViewSonic-Webseite.

USA und Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/ Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Inhaltsverzeichnis


Einführung	9
Lieferumfang	9
Produkt – Übersicht	10
Fernbedienung	11
Installation	12
Ein- / Ausschalten	12
Höhe des Projektionsbildes anpassen	12
Projektionsbild anpassen	
Eingangsquelle anschließen – HDMI/loder COMPUTER	MHL
Eingangsquelle anschließen – Compo	
SD-Karte einstecken (nur PLED-W800)	15
USB-Flash-Laufwerk einstecken (nur PLED-W800)	16
Projektor montieren	
Multimedia-Menü verwende	
(nur PLED-W800)	17
So bedienen Sie das	
Multimedia-Menü	17
Fotos betrachten	19
Fotoeinstellungen	20
Videos wiedergeben	21
Videoeinstellungen	22
Musik wiedergeben	23
Musikeinstellungen	24
Dokumente betrachten	25

Systemeinstellungen aufrufen	. 26
USB-Anzeige	. 27
WLAN-Anzeige	. 28
Drahtlosverbindung konfigurieren (via A	
Drahtlosverbindung konfigurieren (via Client-Modus)	. 30
Medienstreaming	. 31
Bildschirmspiegelung	. 32
Menüeinstellungen für externe Eingan	g-
squelle anpassen	. 33
Hauptmenü verwenden	. 35
Anhang	37
Liste unterstützter Mediendateien (nur	
PLED-W800)	. 37
Technische Daten	. 42
Fehlerbehebung	
r chicrochebung	. 43

Einführung

Lieferumfang


Packen Sie das Gerät aus und prüfen, ob alle nachstehend aufgelisteten Teile enthalten sind. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

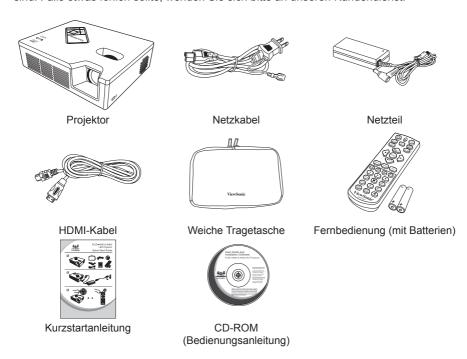



- Aufgrund unterschiedlicher Applikationen in einzelnen Ländern haben einige Regionen anderes Zubehör.
 Achten Sie darauf alte Retterien und Akkumulatoren entsprechend den örtlichen Regularien zu.
 - Achten Sie darauf, alte Batterien und Akkumulatoren entsprechend den örtlichen Regularien zu entsorgen.

Produkt - Übersicht

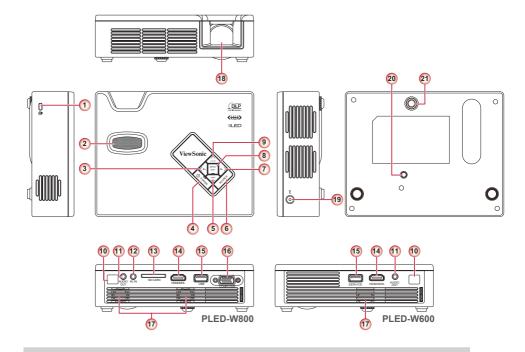


- 1. Kensington-Schloss
- 2. Fokusregler
- 3. Linkstaste / Lautstärke (<)
- 4. Ein-/Austaste (也)
- 5. Abwärtstaste / Audiomodus (🗸)
- 6. Eingangstaste (SOURCE)
- 7. Rechtstaste / Lautstärke + (>)
- 8. Menütaste (MENU)
- 9. Aufwärtstaste / Farbmodus (🔥)
- 10. IR-Empfänger
- 11. Audioausgang

- 12. A/V-Eingang
- 13. SD-Kartenschlitz
- 14. HDMI/MHL-Anschluss
- 15. USB-Anschluss
- 16. COMPUTER-Anschluss
- 17. Lautsprecher
- 18. Linse
- 19. Netzeingang
- 20. Stativ-Schraubenloch
- 21. Höhenverstellungsfuß



Die Elemente 3, 5 und 7 bis 9 sind ebenfalls Funktionstasten. Funktionen können je nach aktuellem Modus variieren.

Fernbedienung

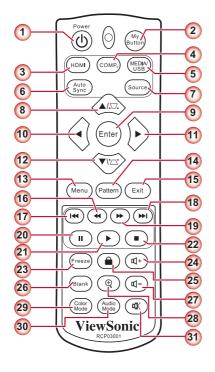

- 1. Power
- 2. My Button
- 3. HDMI*
- 4. Computer*
- 5. Media/USB*
- 6. Auto Sync*
- 7. Source*
- 8. Aufwärts / Trapezkorrektur , 🖂
- 9. Enter
- 10. Links
- 11. Rechts
- 12. Abwärts / Trapezkorrektur 🗠
- 13. Menü
- 14. Pattern
- 15. Beenden
- 16. Rücklauf*
- 17. Vorheriges*
- 18. Nächstes*
- 19. Schnellvorlauf*
- 20. Pause*
- 21. Wiedergabe*
- 22. Stopp*
- 23. Freeze
- 24. Lautstärke +
- 25. Bedienfeldsperre
- 26. Blank
- 27. Lautstärke -
- 28. Vergrößern +/-
- 29. Color Mode
- 30. Audio Mode
- 31. Stumm



Mit "*" gekennzeichnete Tasten funktionieren nur bei dem Projektor PLED-W800.

Installation

Ein-/Ausschalten

 Schließen Sie das Netzkabel am Netzeingang des Projektors an.



 Schließen Sie den Stecker am Ende des Netzkabels an eine Steckdose an. Die Status-LED leuchtet im Bereitschaftsmodus rot.




3. Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Projektors die **Power**-Taste (也). Die Status-LED leuchtetgrün, wenn der Projektor eingeschaltet ist.



Höhe des Projektionsbildes anpassen

Der Projektor hat einen Höhenverstellungsfuß, mit dem die Höhe des Projektionsbildes eingestellt werden kann.

So passen Sie die Höhe an:

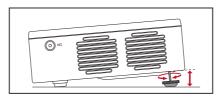


Drehen Sie den Höhenverstellungsfuß zur Anpassung der Position des Projektionsbildes auf die gewünschte Höhe.




 Wenn Auto-Trapezkorrektur aktiviert ist und innerhalb 2 bis 3 Sekunden keine Änderungen vorgenommen werden, passt der Projektor die Bildanzeige automatisch über die Funktion Auto-Trapezkorrektur an.

Projektionsbild anpassen

Größe der Projektionsfläche 16:10-Projektionsfläche		Projektionsabstand	
	(D)	(4)	A)
(ZoII)	(Meter)	(ZoII)	(Meter)
24	0,61	28,5	0,72
32	0,81	38,0	0,96
40	1,02	47,5	1,21
48	1,22	57,0	1,45
56	1,42	66,5	1,69
64	1,63	76,0	1,93
72	1,83	85,5	2,17
80	2,03	95,0	2,41
100	2,54	118,7	3,02

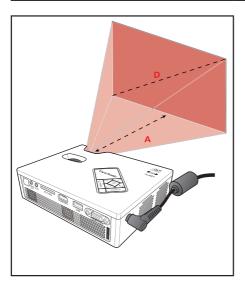


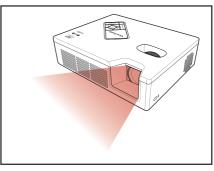


Passen Sie den Fokus an, bis das Bild klar angezeigt wird.

Eingangsquelle anschließen – HDMI/MHL oder COMPUTER

HDMI/MHL-Verbindung

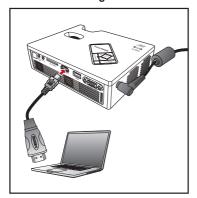


An Notebook/Computer anschließen

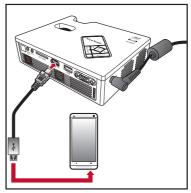

An Mobilgeräte anschließen


COMPUTER-Verbindung (nur PLED-W800)

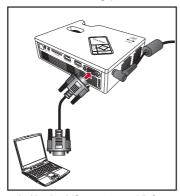

An Notebook/Computer anschließen

- 1. Schließen Sie das COMPUTER/HDMI-Gerät über ein geeignetes Kabel an.
- Drücken Sie nach Einschalten des Projektors zur Auswahl der geeigneten Eingangsquelle die SOURCE-Taste am Bedienfeld oder die HDMI/COMP.-Taste an der Fernbedienung.

Eingangsquelle anschließen – Composite AV IN (nur PLED-W800)

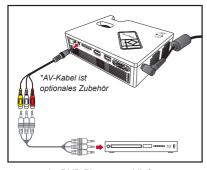




An DVD-Player anschließen

An iPod touch 5 anschließen

- 1. Verbinden Sie die AV-Eingangsquelle.
- Drücken Sie nach dem Einschalten des Projektors zur Auswahl der geeigneten Eingangsquelle die SOURCE-Taste am Bedienfeld.

Spezifikationen des Audio/Video-Kabels

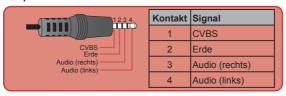



- Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
- Die zum Anschließen der Videoausgangsgeräte verwendeten Kabel sind nicht enthalten; bitte Gerätehändler kontaktieren.
- iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic (Version 5 und höher).
- Entwickelt für iPod/iPhone/Smartphone/PMP mit TV-Ausgabefunktionen. Der Einsatz mit Geräten mit einer Audiosignalspannung über 0,3 Vrms wird nicht empfohlen.
- Der Composite-Modus unterstützt nur Videoeingangsquellen.

SD-Karte einstecken (nur PLED-W800)

Stecken Sie eine SD-Karte in den Schlitz, wobei die goldenen Kontakte nach unten zeigen.






- Entfernen Sie die SD-Karte, indem Sie die Speicherkarte einfach aus dem Schlitz ziehen.
- Entfernen Sie die SD-Karte nicht, w\u00e4hrend der Projektor Bilder von der Karte profiziert. Andernfalls besteht die Gefahr von Datenverlust und Kartensch\u00e4den.
- Unterstützt SD-Karte mit einer Größe bis 32 GB.
- Die SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

USB-Flash-Laufwerk einstecken (nur PLED-W800)

Stecken Sie ein USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss an der Rückseite des Projektors.

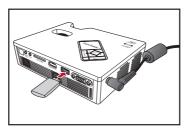




■ Unterstützt USB-Flash-Laufwerke mit FAT32- und NTFS-Format.

Projektor montieren

Schrauben Sie ein herkömmliches Stativ in das Schraubenloch am Projektor.

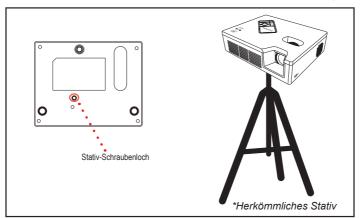




Das Stativ ist optionales Zubehör.

Multimedia-Menü verwenden (nur PLED-W800)

So bedienen Sie das Multimedia-Menü

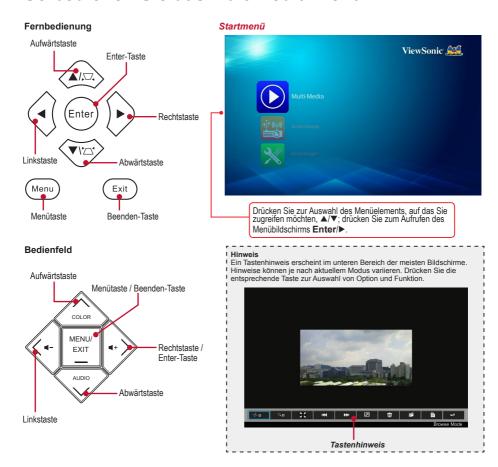

Allgemeine Bedienung (d. h. per Fernbedienung)

- Rufen Sie das Startmenü auf, indem Sie mit der Source-Taste die Quelle ändern, bis Media/USB erreicht ist.
- Markieren Sie mit ▲/▼ die gewünschte Hauptmenüoption, drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl Enter/►.
- Geben Sie Mediendateien wieder, indem Sie mit ▲/▼ die Option [EZ Media] wählen und mit Enter/▶ den Datenquellenmodus aufrufen. Wählen Sie dann mit ▲/▼ die gewünschte Datenquellen, drücken Sie dann zum Aufrufen des Multimedia-Untermenüs Enter/▶.
- · Die Tastenfunktionalität variiert je nach aktuellem Modus.

Multimedia-Untermenü





Foto-Menü Video-Menü





Audio-Menii Dokument-Menii

Interner Speicher

Interner Speicher ist eine Form eines Computerdatenspeichers.


Dateitransfer

Dateitransfer kann über ein einzelnes USB-Kabel (Typ A zu Typ A) Daten Ihres Computers in den internen Speicher des Projektors übertragen. ihr Computer erkennt den internen Speicher des Projektors als Speichergerät an.

- Wählen Sie im Multimedia-Modus Intelligente Anzeige > USB-Anzeige. Beachten Sie USB-Anzeige 27.
- Verbindung: Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-A-Anschluss des Projektors und einem USB-A-Port des Computers.
- 3. Nachdem der Speicher des Projektors von Ihrem Computer erkannt wurde, können Sie Ihre Maus auf Ihren Film/Ihre Musik/Ihre Datei im Projektorspeicher bewegen.

Fotos betrachten

Bitte gehen Sie zum Ansehen von Fotos von USB-Flash-Laufwerken oder SD-Karten wie folgt vor:

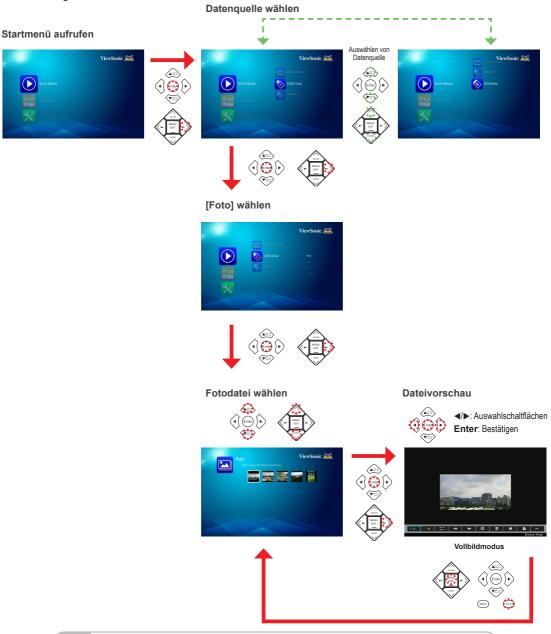




- Der angezeigte Bildschirm kann je nach der im vorherigen Schritt gewählten Datenquelle variieren.
- Sie können zum Aufrufen des Untermenüs oder zum Bestätigen der Auswahl auch ▶ an der Fernbedienung drücken.

Vollbildanzeige

Falls die Diaschaufunktion aktiviert ist, werden Fotos kontinuierlich bei spezifischen Intervallen wiedergegeben.



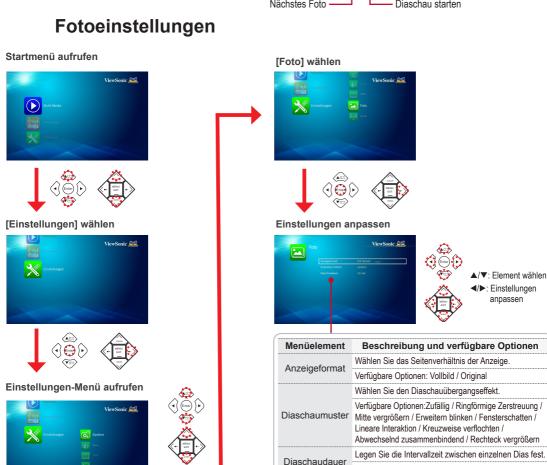


	Mendelenient	Describing and veriagoare optionen	
A : f t	Wählen Sie das Seitenverhältnis der Anzeige.		
	Anzeigeformat	Verfügbare Optionen: Vollbild / Original	
		Wählen Sie den Diaschauübergangseffekt.	
	Diaschaumuster	Verfügbare Optionen:Zufällig / Ringförmige Zerstreuung / Mitte vergrößern / Erweitern blinken / Fensterschatten / Lineare Interaktion / Kreuzweise verflochten / Abwechselnd zusammenbindend / Rechteck vergrößern	
	Diaschaudauer	Legen Sie die Intervallzeit zwischen einzelnen Dias fest.	
l		Verfügbare Optionen: 10 Sek. / 30 Sek. / 1 Min.	

◄/►: Einstellungen anpassen

Videos wiedergeben

Bitte gehen Sie zum Wiedergeben von Videos von USB-Flash-Laufwerken oder SD-Karten wie folgt vor:

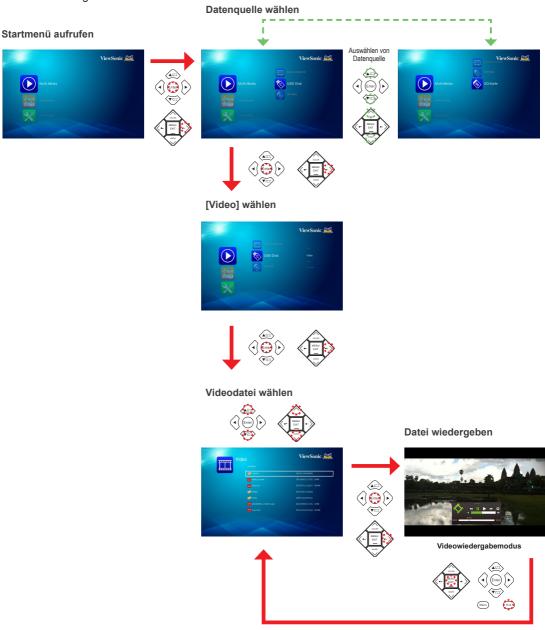




- Der angezeigte Bildschirm kann je nach der im vorherigen Schritt gewählten Datenquelle variieren.
- Sie können zum Aufrufen des Untermenüs oder zum Bestätigen der Auswahl auch ▶ an der Fernbedienung drücken.


Videowiedergabemodus



- Der Tastenhinweis wird ausgeblendet, wenn das Tastenfeld 3 Sekunden nicht verwendet wird. Drücken Sie zur Anzeige des Tastenhinweises eine beliebige Taste.
- Drücken Sie w\u00e4hrend der Videowiedergabe zum Anpassen der Lautst\u00e4rke \u00c4-/\u00c4+ an der Fernbedienung oder \u00e4/> am Bedienfeld.
- Mit Enter wählen Sie das Menüelement.
- Mit Exit kehren Sie zur Videodateiliste zurück.

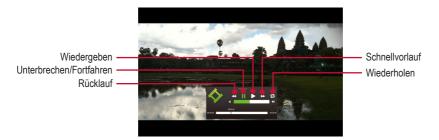


Videoeinstellungen

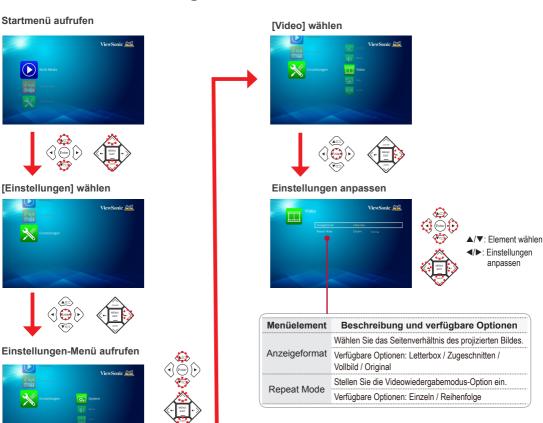

Musik wiedergeben

Bitte gehen Sie zum Wiedergeben von Musik von USB-Flash-Laufwerken oder SD-Karten wie folgt vor:

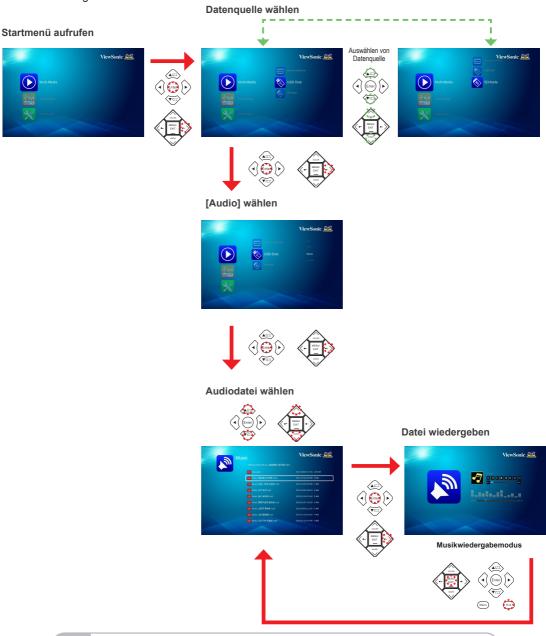




- Der angezeigte Bildschirm kann je nach der im vorherigen Schritt gewählten Datenquelle variieren.
- Sie können zum Aufrufen des Untermenüs oder zum Bestätigen der Auswahl auch ▶ an der Fernbedienung drücken.

Musikwiedergabemodus




- Drücken Sie w\u00e4hrend der Musikwiedergabe zum Anpassen der Lautst\u00e4rke \u00c4-\u00e7\u00e4\u00e4 an der Fernbedienung oder \u00e4\u00f3 am Bedienfeld.
- Mit Exit kehren Sie zur Musikdateiliste zurück.



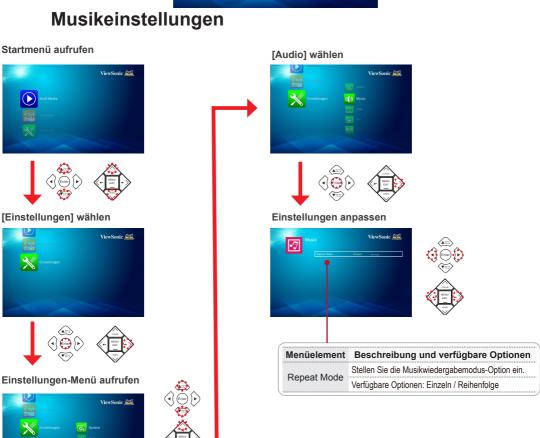

Dokumente betrachten

Bitte gehen Sie zum Ansehen von Dokumenten von USB-Flash-Laufwerken oder SD-Karten wie folgt vor:

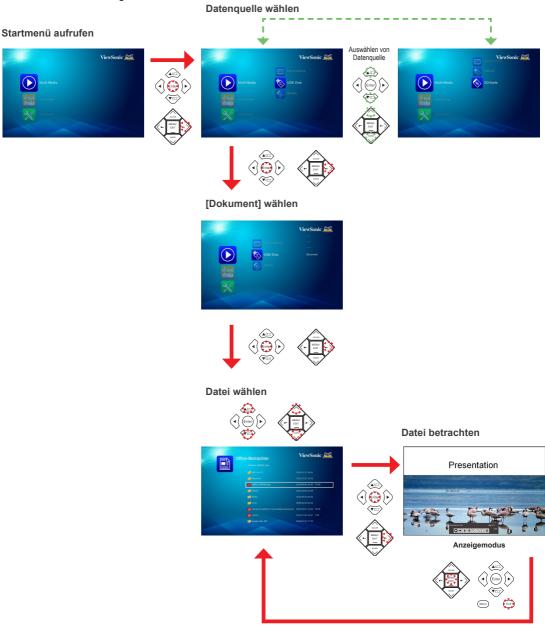




- Der angezeigte Bildschirm kann je nach der im vorherigen Schritt gewählten Datenquelle variieren.
- Sie k\u00f6nnen zum Aufrufen des Untermen\u00fcs oder zum Best\u00e4tigen der Auswahl auch \u00bb an der Fernbedienung dr\u00fccken.

Anzeigemodus




- Der Tastenhinweis wird ausgeblendet, wenn das Tastenfeld 3 Sekunden nicht verwendet wird. Drücken Sie zur Anzeige des Tastenhinweises eine beliebige Taste.
- Navigieren Sie mit **◄/>** zwischen den Tastenoptionen.
- Mit Enter wählen Sie das Menüelement.
- Mit Exit kehren Sie zur Dokumentendateiliste zurück.

Vollbildanzeige

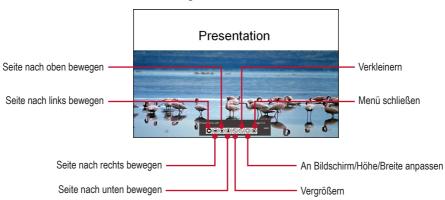

Systemeinstellungen aufrufen

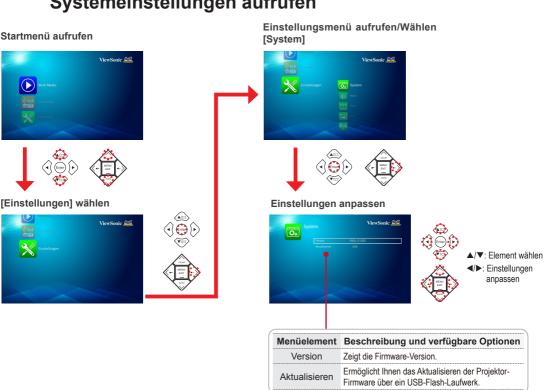

USB-Anzeige

Gehen Sie zum Projizieren Ihres Computerbildschirms wie folgt vor:



- Installieren Sie bei der ersten Verwendung der Funktion USB-Anzeige die Software und führen Folgendes aus:
 Bei Windows-Betriebssystemen:vPresenter_USB_Win.exe.
 Bei Macintosh-Betriebssystemen:vPresenter_USB_Mac-And-Driver-Installer.
- Anzeige erweitern ist bei Windows 8/8.1 nicht verfügbar.



Startmenü aufrufen







USB-Kabel anschließen

Smart-Anzeige-Menü aufrufen

[Smart-Anzeige] wählen











[USB-Anzeige] wählen







Seite USB-Anzeige aufrufen und die USB-Anzeige-Software ausführen

PC-Anzeige betrachten





WLAN-Anzeige

Beim ersten Einsatz der Funktion WLAN-Anzeige laden Sie die Applikation **vPresenter** auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren sie.




- Laden Sie die vPresenter-Applikation aus dem Play Store, App Store oder vom PLED-W800-Server herunter und installieren sie.
- Anzeige erweitern ist bei Windows 8/8.1 nicht verfügbar.






Drahtlosverbindung konfigurieren (via AP-Modus)

Gehen Sie zum Zugreifen auf Smart-Anzeige an Ihrem Gerät per AP-Modusverbindung wie folgt vor:

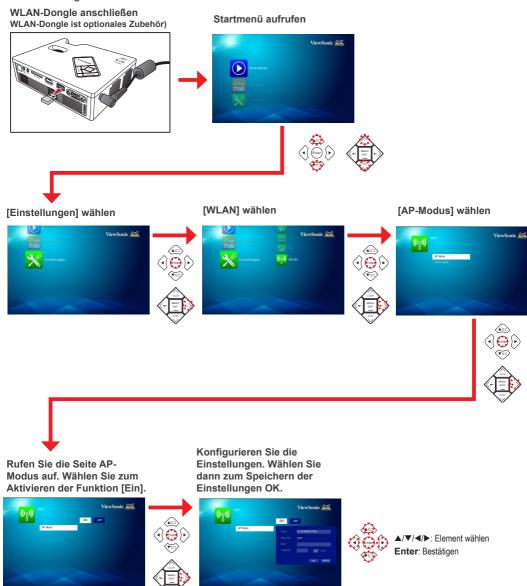


Drahtlosverbindung konfigurieren (via Client-Modus)

Gehen Sie zum Zugreifen auf Smart-Anzeige an Ihrem Gerät per Client-Modusverbindung wie folgt vor:

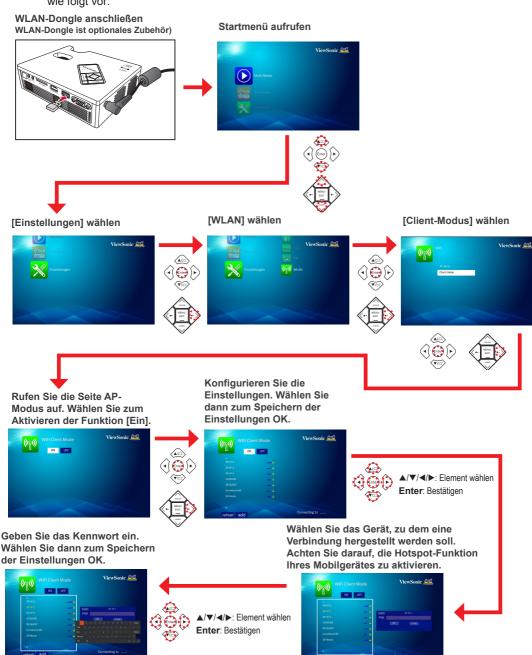

Medienstreaming

Wenn Sie die Funktion Medienstreaming das erstmals verwenden, laden Sie die Applikation **BubbleUPnP** (Play Store) oder **iMediaShare** (App Store) auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren sie.

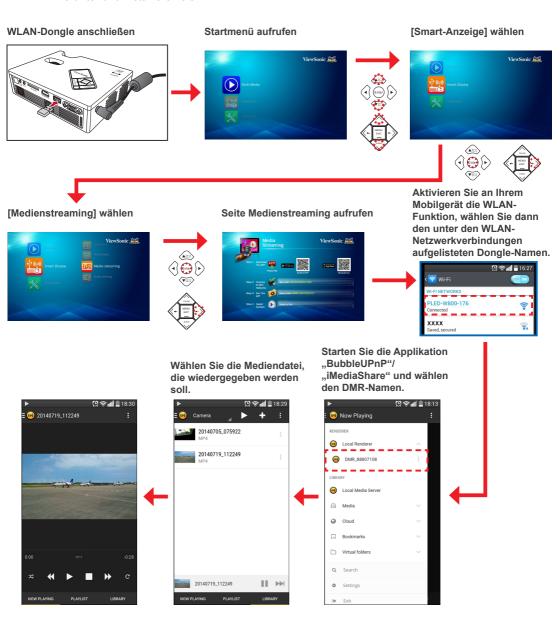


Bildschirmspiegelung

Mit der Funktion Bildschirmspiegelung können Sie den Bildschirm des kompatiblen Mobilgerätes kabellos an der Projektionsfläche spiegeln.



- Diese Funktion ist nur mit kompatiblen Mobilgeräten verfügbar, die Miracast, Medienausgabe oder Bildschirmspiegelung unterstützen.
- Die Konfiguration zu den Verbindungsverfahren variiert je nach Benutzeroberfläche des Mobilgerätes.
 Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Verbinden des Mobiltelefons LG Optimus G Promit Ihrem Projektor.

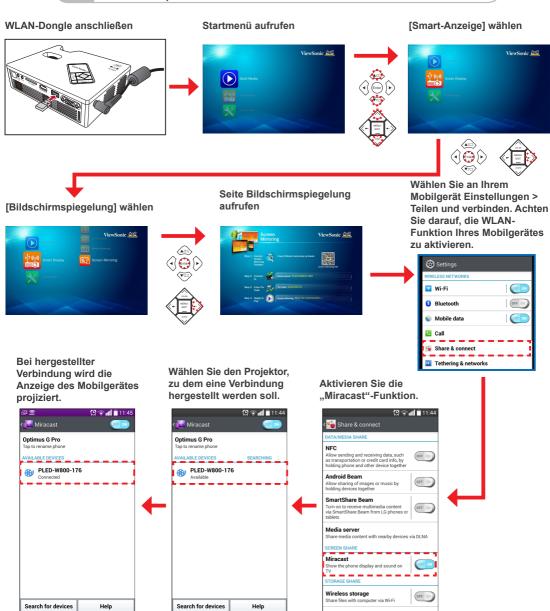

Menüeinstellungen für externe Eingangsquelle anpassen

Eingangsquelle wählen



Sobald ein Videoeingangsgerät verbunden und eingeschaltet ist, wechseln Sie die Eingangsquelle automatisch mit **Source** an der Fernbedienung oder **SOURCE** am Bedienfeld.


Quellen sind in nachstehender Reihenfolge verfügbar:

- 1. HDMI/MHL
- 2. Video (nur PLED-W800)
- 3. COMPUTER (nur PLED-W800)
- 4. Media/USB (nur PLED-W800)





 Die letzte Startposition in der Liste wird durch die zuletzt angeschlossene Eingangsquelle bestimmt.

Menümodus aufrufen

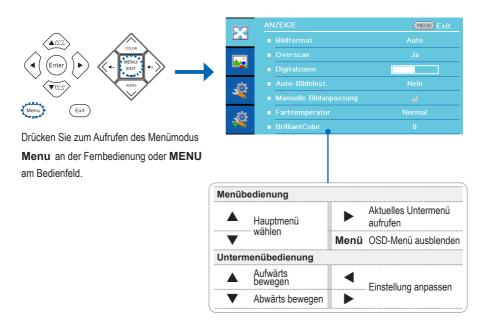


Menüelemente (PLED-W800)

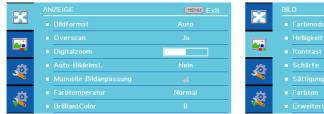

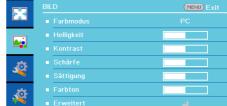

ANZEIGE-Menü


Bild-Menü

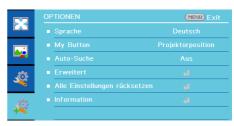


Einstellung-Menü

OPTIONEN-Menü


Menüelemente (PLED-W600)

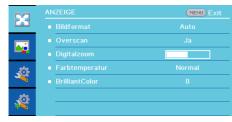


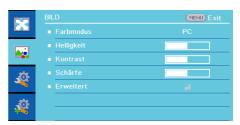

ANZEIGE-Menü

Bild-Menü

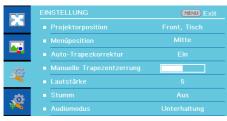

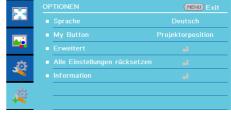

Einstellung-Menü

OPTIONEN-Menü

Hauptmenü verwenden

Einzelheiten zu Menüelementen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.



■ Einige Menüoptionen sind bei dem Projektor PLED-W600 nicht verfügbar.

Menü	Menüoption		Beschreibung	
	Bildformat		das Seitenverhältnis der Anzeige. Optionen: AUTO / 4:3 / 16:9 / 16:10	
	Overscan	Hiermit können Sie die Overscan-Anzeige aktivieren (nur b HDMI-Eingangssignalen). Verfügbare Optionen: Nein / Ja		
	Digitalzoom	Zum digitalen Vergrößern des projizierten Bildes. Verfügbarer Bereich: 0 ~ 10		
	Auto-Bildeinst.	Synchronisiert die Anzeige automatisch (nur bei COMF Eingangssignal). Verfügbare Optionen: Nein / Ja		
		Hier passen	Sie die PC-Anzeigeeinstellungen an.	
ANZEIGE		Phase	Zum Reduzieren horizontalen Rauschens anpassen. Verfügbarer Bereich: 0 ~ 31	
	Manuelle	Uhr	Zum Reduzieren vertikalen Rauschens anpassen. Verfügbarer Bereich: -5 ~ 5	
	Bildanpassung	H-Position	Verschiebt die Bildposition horizontal. Verfügbarer Bereich: -10 ~ 10	
		V-Position	Verschiebt die Bildposition vertikal. Verfügbarer Bereich: -10 ~ 10	
		Beenden	Hiermit kehren Sie zum ANZEIGE-Untermenü zurück.	
	Farbtemperatur	Wählen Sie die voreingestellte Farbtemperatur. Verfügbare Optionen: Warm / Normal / Cool		
	BrilliantColor	Zur Erhöhung der Helligkeit durch Änderung der Farben. Verfügbarer Bereich: 0~9		
	Farbmodus	Wählen Sie einen voreingestellten Farbmodus. Verfügbare Optionen: Maximale Helligkeit / PC / Film / Dynamisch / sRGB		
	Helligkeit	Hier stellen Sie die Bildhelligkeit ein. Verfügbarer Bereich: 0 – 100		
	Kontrast	Hier stellen Sie den Bildkontrast ein. Verfügbarer Bereich: 0 ~ 100		
	Schärfe	Hier können Sie die Schärfe bzw. Weichheit des Bildes einste Verfügbarer Bereich: 0 ~ 31		
	Sättigung	Passen Sie Verfügbarer	die Farbintensität an (nur bei Videoeingangssignal). Bereich: 0 ~ 100	
Bild	Farbton	Bild an (nur	Sie die Balance der Farben Rot, Grün und Blau im bei Videoeingangssignal). Bereich: $0 \sim 100$	
Bild		Hier konfigu Bildes.	rieren Sie erweiterte Einstellungen des projizierten	
		Gamma	Hier passen Sie die Gamma-Unterschiede zwischen dunklen und hellen Bereichen des Eingangssignals an. Verfügbarer Bereich: 0 ~ 7	
	Erweitert	Farbraum	Hier passen Sie die Farbe des projizierten Bildes von einer Videoeingangsquelle an. Verfügbare Optionen: AUTO / RGB / YUV	
		Muster	Wählen Sie den Mustertyp, der an der Projektionsfläche angezeigt werden soll, wenn kein Eingangssignal anliegt. Verfügbare Optionen: Aus / 1 / 2 / 3 / 4 / 5	
		Beenden	Hiermit kehren Sie zum Bild-Untermenü zurück.	

Menü	Menüoption	Beschreibung			
	Projektorposition	Wählen Sie die Projektorposition. Verfügbare Optionen: Front, Tisch / Rück, Tisch / Front, Decke / Rück, Decke			
	Menüposition	Legen Sie die Position des OSD-Menüs fest. Verfügbare Optionen: Mitte / Oben links / Oben rechts / Unten links / Unten rechts			
	Auto- Trapezkorrektur	Zur automatischen Anpassung von Trapezverzerrungen des projizierten Bildes. Verfügbare Optionen: Aus / Ein			
Einstellungen	Manuelle Trapezentzerrung	Zur manuellen Anpassung von Trapezverzerrungen des projizierten Bildes. Verfügbarer Bereich: -40 ~ 40			
	Lautstärke	Hiermit passen Sie die Lautstärke des integrierten Lautsprechers an. Verfügbarer Bereich: 0 ~ 10			
	Stumm	Hiermit schalten Sie den Ton vorübergehend aus. Verfügbare Optionen: Aus / Ein			
	Audiomodus	Wählen Sie einen voreingestellten Audiomodus. Verfügbare Optionen: Standard / Sprache / Unterhaltung			
	Sprache	Hier legen Sie die Anzeigesprache fest. Verfügbare Optionen: Arabisch / Thai / Türkisch / Traditionelle Chinesisch /Schwedisch /Russisch / Koreanisch / Italienisch / Französisch / Spanisch / / Englisch / Deutsch			
	My Button	Geben Sie die Schnelltaste an. Verfügbare Optionen: Projektorposition / Helligkeit / Kontrast / Farbtemperatur / Menüposition / Information			
	Auto-Suche	Erkennt das Eingangssignal automatisch, wenn der Projektor eingeschaltet ist. Verfügbare Optionen: Aus / Ein			
		Hiermit konfigurieren Sie weitere allgemeine Einstellungen.			
OPTIONEN		Hiermit legen Sie die Lüftergeschwindigkeit Lüftermodus entsprechend der Höhe fest. Verfügbare Optionen: AUTO / Höhenmodus			
	Erweitert	Direkt- Einschalten Schaltet den Projektor automatisch ein, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird. Verfügbare Optionen: Aus / Ein			
		Schaltet den Projektor automatisch aus, wenn er Auto- über einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist. Abschalten Verfügbare Optionen: Deaktivieren / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 25 min / 30 min			
		Beenden Hiermit kehren Sie zum Optionen-Untermenü zurück.			
	Alle Einstellungen rücksetzen	Setzt alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Verfügbare Optionen: Nein / Ja			
	Informationen	Zeigt Informationen zum Projektor.			

Anhang

Liste unterstützter Mediendateien (nur PLED-W800)

<u>Bild</u>

Bildformat	Profil	Farbraum	Größenbeschränkung
		YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
	Baseline	YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
JPEG		YUV444	8000*6000
JPEG		YUV400	
		YUV420	
	Progressive	YUV422	Breite <= 8000 & Höhe <= 6000
		YUV440	1 0000
		YUV444	
BMP	Ohne Beschränkung	Ohne Beschränkung	8000*6000

Audio

Audioformat	Abtastrate (kHz)	Bitrate (kb/s)
MP1/MP2/MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
OGG	8-48	64-320
ADPCM-WAV	8-48	32-384
PCM-WAV	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

Sprachaufnahme

Dateiformat	Audioformat	Abtastrate (kHz)	Bitrate (kb/s)
.mp3	MPEG Layer-3	8-48	64-256
.wav	IMA-ADPCM	8	32
		16	64
		24	192
		48	384

<u>Video</u>

Dateiendungen	Audio/ Video	Codec	Profil/Level-Unterstützung	Erklärung
		MJPEG	Bis 1080P, 30 Bilder/s, 80 Mb/s	
		H.264/AVC	Bis High Profile, Level 1 – 4.1 (1080P, 30 Bilder/s, 25 Mb/s)	Unterstützt weniger als 6 Referenzbilder Level-Präfixparameter von CAVLC sollte sein <= 15
		DivX4/5/6	Bis Advance Simple Profile (1080P, 30 Bilder/s, 30 Mb/s)	Nicht unterstützter Scantyp: Interlaced Unterstützt GMC unter 1 Warp-Punkte
	Video	XVID	Bis Advance Simple Profile (1080P, 30 Bilder/s, 30 Mb/s)	
		WMV3	Bis Main Profile	
		(WMV Ver. 9)	Low, Medium Level (1080P, 30 Bilder/s, 25 Mb/s)	
.avi .divx		MPEG2	Main Profile, Low und Main Level (1080P, 30 Bilder/s, 30 Mb/s)	Unterstützt 1080i nicht
.mkv		MPEG4	Advanced Simple Profile (Frame-Bild) , Level 0 – 5 (1080P, 30 Bilder/s, 30 Mb/s)	
		VC-1	Simple und Main Profile; Low, Medium und High Level (1080P, 30 Bilder/s, 25 Mb/s)	Unterstützt VC-1 nicht Advance Profile
	Audio	AC3		Unterstützt AC3-HD nicht
		DTS		Unterstützt DTS-HD nicht
		MPEG-1 Layer I, II		
		MPEG- 1 Layer III (mp3)		
		PCM		
		ADPCM		
		AAC		
.ts	Video	MPEG2	Main Profile, Low und Main Level (1080P, 30 Bilder/s, 30 Mb/s)	Unterstützt 1080i nicht
		H.264/AVC	Bis High Profile, Level 1 – 4.1 (1080P, 30 Bilder/s, 25 Mb/s)	Unterstützt weniger als 6 Referenzbilder Level-Präfixparameter von CAVLC sollte sein <= 15

Dateiendungen	Audio/ Video	Codec	Profil/Level-Unterstützung	Erklärung
		AC3		Unterstützt AC3-HD nicht
		AAC	AAC-LC und HE-AAC	
		MPEG-1 Layer I, II		
.ts	Audio	MPEG- 1 Layer III (mp3)		
		DTS		Unterstützt DTS-HD nicht
		LPCM		
	Video	MPEG1	Main Profile, Low und Main Level (1080P, 30 Bilder/s, 30 Mb/s)	Unterstützt D-picture nicht
	video	MPEG2	Main Profile, Low und Main Level (1080P, 30 Bilder/s, 30 Mb/s)	Unterstützt 1080i nicht
.dat .vob		MPEG-1 Layer I, II		
.mpg .mpeg	Audio	MPEG- 1 Layer III (mp3)		
		AC3		Unterstützt AC3-HD nicht
		DTS		Unterstützt DTS-HD nicht
		LPCM		
	Video	MPEG4	Advanced Simple Profile (Frame-Bild), Level 0 – 5 (1080P, 30 Bilder/s, 30 Mb/s)	
.mov .mp4		H.264/AVC	Bis High Profile, Level 1 – 4.1 (1080P, 30 Bilder/s, 25 Mb/s)	Unterstützt weniger als 6 Referenzbilder Level-Präfixparameter von CAVLC sollte sein <= 15
		AAC		
	Audio	AMR		
	Audio	PCM		
		ADPCM		
	Video	RV3	(1080P, 30 Bilder/s)	
.rm .rmvb	v.uco	RV4	(1080P, 30 Bilder/s)	
		Cook(RA6)		
	Audio	RAAC(RA9)		
		RACP(RA10)	Die Meie Destie	
.wmv	Video	WMV3 (WMV Ver. 9)	Bis Main Profile; Low, Medium Level (1080P, 30 Bilder/s, 25 Mb/s)	
	Audio	WMA2 (WMA Ver. 9 und Ver. 9.1)		Unterstützt WMA Ver. 9 Pro nicht

Untertitel

Format	Schriftart	Untertitelgröße
Standard SRT		
SMI	UTF-8 / UTF-16	8 Bit bis 800 x 600
SSA/ASS		



Unterstützt keine gemischten Code in Untertiteldateien.

Picsel Office Viewer

Dateiformat	Unterstützte Version	Seiten-/ Zeilenbeschränkung	Größenbeschränkung	Kommentar
	PDF 1.0		Bis 75 MB	
	PDF 1.1	Bis 1000 Seiten (eine Datei)		
Adobe PDF	PDF 1.2			
	PDF 1.3	Dately		
	PDF 1.4			
	British Word 95	betrachter nicht alle Seiten von MS Word-	Bis 100 MB	Unterstützt Fettschrift bei vereinfachtem Chinesisch nicht
MS Word	Word 97, 2000, 2002, 2003			
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	Dateien gleichzeitig lädt, gibt es keine offen- sichtlichen Seiten- und Zeilenbeschränkungen.		
	British Excel 5, 95.	Zeilenbeschränkung: Bis 595		Unterstützt Kennwort- geschützte Blätter nicht
MS Excel	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Spaltenbeschränkung: Bis 256		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	Blatt:Bis 100	Bis 15 MB	
	Office XP Excel	Hinweis: Es darf keine der drei obigen Beschränkungen gleichzeitig bei einer Excel-Datei auftreten		

Dateiformat	Unterstützte Version	Seiten-/ Zeilenbeschränkung	Größenbeschränkung	Kommentar
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Bis 1000 Seiten (eine Datei)	Bis 19 MB	Unterstützt Diaschaureihenfolge nicht
	PowerPoint 2000, 2002, 2003			
	PowerPoint 2007(.pptx)			
	PowerPoint 2010(.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint- Präsentation – 2003 und älter (.pps)			
	PowerPoint- Präsentation – 2007 und 2010(.ppsx)			

Speicher

Speicher	Gerätetyp	Dateisystem	Datei- und Verzeichnisebene
Interner Speicher	TLC/MLC/SLC 8/12/24/40/60 Bit ECC NAND	E4740 E4700	Unterstützt max. 999 Verzeichnisse und max
USB	USB-Flash-Speicher, USB- Festplatte	FAT16, FAT32 NTFS, ExFAT	9.999 Dateien Unterstützt maximal 10
SD-Karte	DHC, SDXC		Verzeichnisebenen

Technische Daten

Modellname	PLED-W600	PLED-W800	
Projektionssystem	DLP®		
Auflösung	WXGA (1280 x 800)		
Computerkompatibilität	IBM PCs und kompatible, Apple Macintosh, iMac und VESA- Standards: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA		
Videokompatibilität	-	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/ G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/ K/ K1/L), HDTV (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
Seitenverhältnis	Auto, 4:3, 16:9, 16:10		
Mögliche Anzeigefarben	1,07 Milliarden Farben		
Projektionsobjektiv	F# 1,5, f = 13,92 mm		
Größe der Projektionsfläche	76 bis 200 cm, Text 76 bis 264 cm, Video		
Projektionsentfernung	0,7 m – 3,0 m		
Projektionsfaktor	1,4		
Horizontale Scanrate	30 k – 100 kHz		
Vertikale Bildwiederholrate	50 – 85 Hz		
Trapezkorrektur	± 40°		
Gewicht	0,79 kg	0,83 kg	
Abmessungen (B x T x H)	175 mm (B) x 138 mm (T) x 51,5 mm (H) 6,89 Zoll (B) x 5,43 Zoll (T) x 2,03 Zoll (H)		
	Eingang: 100 – 240 V Wechselspannung, 50 – 60 Hz		
Netzteil	Gleichspannungsausgang: 19 V, 3,42 A	Gleichspannungsausgang: 19 V, 4,74 A	
Stromverbrauch	<65 W	<90 W	
Stromverbrauch	Bereitschaftsmodus: <0,5 W		
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C / 41°F bis 95°F		
E/A-Anschlüsse	Netzanschluss x 1 USB A x 1 (nur Service) HDMI/MHL x 1 Audioausgang x 1	Netzanschluss x 1 SD-Kartenleser x 1 USB A x 1 HDMI/MHL x 1 Computer x 1 AVV-Eingang x 1 Audioausgang x 1	
Zubehör	Netzkabel x 1 Netzteil x 1 HDMI-Kabel x 1 Fernbedienung x 1 AAA-Batterien (für Fernbedienung) x 2 Weiche Tragetasche x 1 Bedienungsanleitung (CD) x 1 Schnellstartkarte x 1		

Fehlerbehebung

Falls Probleme mit dem Projektor auftreten, sehen Sie bitte in den folgenden Informationen nach. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum, wenn Ihr Problem sich nicht beseitigen lässt.

Bildprobleme

☆ Es wird kein Bild angezeigt

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig und sicher angeschlossen ist.

Stellen Sie sicher, dass die Stifte der Anschlüsse nicht krumm oder abgebrochen sind.

Prüfen Sie, ob der Projektor eingeschaltet ist.

☆ Das Bild ist unscharf

Passen Sie den Fokusregler an.

Stellen Sie sicher, dass die Projektionsleinwand mindestens 0,72 m und maximal 3,02 m vom Projektor entfernt ist.

☆ Das Bild ist zu klein oder zu groß

Rücken Sie den Projektor näher an die Leinwand oder weiter von der Leinwand weg.

Audioprobleme

- ☆ Kein Ton
 - Drücken Sie während der Musik-/Videowiedergabe ч-/ч+ an der Fernbedienung oder ⟨/⟩ am Bedienfeld.



Wenn der Projektor eine Temperatur von 85 °C erreicht, schaltet er sich aufgrund des integrierten Temperaturschutzes automatisch ab. Dies ist keine Fehlfunktion. Lassen Sie den Projektor abkühlen, bevor Sie ihn wieder einschalten.

Kundendienst

Für technische Unterstützung oder Kundendienst für Ihr Gerät sehen Sie bitte in der unten stehenden Tabelle nach, oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

HINWEIS: Sie benötigen die Seriennummer Ihres Geräts.

Land/Region	Website	Telefone	E-mail
Deutschland	www. viewsoniceurope. com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/	service_deu@ viewsoniceurope.com
Österreich	www. viewsoniceurope. com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/	service_at@ viewsoniceurope.com
Schweiz (Deutsch)	www. viewsoniceurope. com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/	service_ch@ viewsoniceurope.com

Eingeschränkte Garantie

ViewSonic®-Projektor

Garantieumfang:

ViewSonic gewährleistet, dass die Produkte während des Garantiezeitraums frei von Materialund Herstellungsfehlern sind. Wenn ein Produkt während des Garantiezeitraums Materialoder Herstellungsfehler aufweist, wird ViewSonic nach eigenem Ermessen das Produkt entweder reparieren oder durch ein vergleichbares Produkt ersetzen. Ersatzprodukte oder -teile können reparierte oder überholte Teile und Komponenten enthalten.

Eingeschränkte dreijährige (3-jährige) allgemeine Garantie

Gemäß der stärker eingeschränkten einjährigen (1-jährigen) unten angegebenen Garantie, Nord- und Südamerika: Drei (3) Jahre Garantie auf alle Teile mit Ausnahme der Lampe, drei (3) Jahre auf Verarbeitung und ein (1) Jahr auf die Originallampe ab Originalkaufdatum.

Andere Regionen bzw. Länder: Die Informationen zur Garantie erfahren Sie von Ihrem Händler oder lokalen ViewSonic-Büro.

Eingeschränkte einjährige (1-jährige) Garantie bei intensivem Gebrauch:

Bei intensivem Gebrauch, bei dem der Projektors durchschnittlich mehr als vierzehn (14) Stunden pro Tag verwendet wird, Nord- und Südamerika: Ein (1) Jahr Garantie auf alle Teile mit Ausnahme der Lampe, ein (1) Jahr auf Verarbeitung und neunzig (90) Tage auf die Originallampe ab Originalkaufdatum; Europa: Ein (1) Jahr Garantie auf alle Teile mit Ausnahme der Lampe, ein (1) Jahr auf Verarbeitung und neunzig (90) Tage auf die Originallampe ab Originalkaufdatum.

Andere Regionen bzw. Länder: Die Informationen zur Garantie erfahren Sie von Ihrem Händler oder lokalen ViewSonic-Büro.

Die Lampengarantie unterliegt Bestimmungen, Konditionen sowie einer Verifizierung und Genehmigung. Die Garantie gilt nur für die vom Hersteller installierte Lampe. Für alle getrennt gekauften Zubehörlampen gilt eine Garantie von 90 Tage.

Die Garantie gilt für folgende Personen:

Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerb durch den Endverbraucher.

In folgenden Fällen wird keine Garantie übernommen:

- 1. Bei Produkten, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, geändert oder entfernt wurde.
- 2. Bei Schäden, Beeinträchtigungen oder Fehlfunktionen mit folgenden Ursachen:
 - a. Unfall, missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, unerlaubte Änderungen am Produkt, Nichtbefolgen der dem Produkt beiliegenden Anweisungen.
 - b. Betrieb außerhalb der Produktspezifikationen.
 - Betrieb des Produktes zu anderen als den normalen vorgesehenen Zwecken oder außerhalb der normalen Betriebsbedingungen.
 - d. Reparatur oder der Versuch einer Reparatur durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen.
 - e. Durch den Transport verursachte Schäden am Produkt.
 - f. Abbau oder Aufstellen des Produkts.
 - g. Nicht im Produkt selbst liegende Ursachen wie Stromschwankungen oder Stromausfall.
 - h. Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den technischen Daten von ViewSonic entsprechen.
 - i. Normale Abnutzung und Verschleiß.
 - j. Andere Gründe, die nicht in Zusammenhang mit einem Fehler am Produkt stehen.
- 3. Deinstallations-, Installations-, Einfachtransport-, Versicherungs- und Einstellungsservicekosten.

Inanspruchnahme des Kundendienstes:

- Informationen zu Wartungsleistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie beim Kundendienst von ViewSonic (siehe "Kundenunterstützung"). Halten Sie die Seriennummer des Produkts bereit.
- 2. Wenn Sie im Rahmen der Garantie Wartungsleistungen in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie (a) den mit Datum versehenen Kaufbeleg, (b) Ihren Namen, (c) Ihre Adresse, (d) eine Beschreibung des Problems und (e) die Seriennummer des Produkts vorlegen.
- 3. Bringen Sie das Produkt in der Originalverpackung zu einem von ViewSonic autorisierten Kundendienstzentrum oder zu ViewSonic. Die Versandkosten werden von Ihnen getragen.
- 4. Weitere Informationen oder die Adresse eines Kundendienstzentrums von ViewSonic in Ihrer Nähe erhalten Sie von ViewSonic

Einschränkung stillschweigender Garantien:

Abgesehen von den in dieser Dokumentation aufgeführten Gewährleistungsansprüchen werden alle weiteren impliziten oder expliziten Garantieansprüche, einschliesslich der impliziten Garantie der Marktgängigkeit und der eignung für einen bestimmten Zweck, ausgeschlossen.

Ausschluss von Schadensersatzansprüchen:

Die Haftung von viewsonic ist auf die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts beschränkt. Viewsonic übernimmt keine Haftung für:

- Sachschäden, die durch Produktfehler verursacht wurden, Schäden durch Hindernisse, Verlust des Produkts, Zeitverlust, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäfte, Vertrauensschäden, Störungen von Geschäftsbeziehungen sowie andere wirtschaftliche Verluste, auch bei Kenntnis der Möglichkeit solcher Schäden.
- 2. Jegliche andere neben-, folge- oder sonstige schäden.
- 3. Ansprüche gegen den Kunden durch Dritte.
- Reparatur oder der Versuch einer Reparatur durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen.

Auswirkung nationaler Gesetze:

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die je nach Land verschieden sein können. Einige Länder gestatten die Einschränkung stillschweigender Garantien und/oder den Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden nicht. Die obigen Einschränkungen treffen daher unter Umständen nicht auf Sie zu.

Verkäufe außerhalb der USA und Kanadas:

Informationen über Garantie- und Dienstleistungen für ViewSonic-Produkte, die außerhalb der USA und Kanadas verkauft wurden, erhalten Sie direkt von ViewSonic oder einem ViewSonic-Händler vor Ort.

Die Garantiefrist für dieses Produkt in Festlandchina (Hong Kong, Macao und Taiwan nicht eingeschlossen) unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen auf der Wartungs- und Garantiekarte.

Details zur angebotenen Garantie für Benutzer in Europa und Russland sind in der Website www.viewsoniceurope.com unter Support/Warranty Information zu finden.

